

# TIGE EXTENSIBLE POUR DALLES DE FAUX PLAFOND

## CONTEXTE

Il est courant que les établissements d'enseignement soient équipés de faux plafond à dalles. Dans une telle configuration, l'installateur aura la possibilité de positionner une tige extensible Exhale à la place de 4 tiges filetées (temps de pose beaucoup plus long).

## PROTOCOLE


- Déterminer la hauteur de plenum (distance entre la dalle béton et le faux plafond).
- Fixer l'embase du tube femelle dans la dalle béton à l'aide de 4 chevilles béton.
- Faire un trou à l'aide d'une scie cloche dans le faux plafond légèrement supérieur au diamètre du tube mâle.
- Insérer le tube mâle dans le tube femelle et sélectionner la position adéquate.
- Insérer la vis traversante et serrer au maximum (avec 2 clés) afin qu'il n'y ait plus de jeu entre les 2 tubes.



en cm	Télescopique & inclinable		Télescopique		
Longueur de tige	30-40	30-40	40-60	60-90	90-110
Embase fixation plafond béton	10,5	10,5	20	20	20
Embase de fixation coiffe moteur	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Nombre de positions d'ajustement	5	5	10	10	10
Couleur	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc



Trou à la scie cloche dans faux plafond

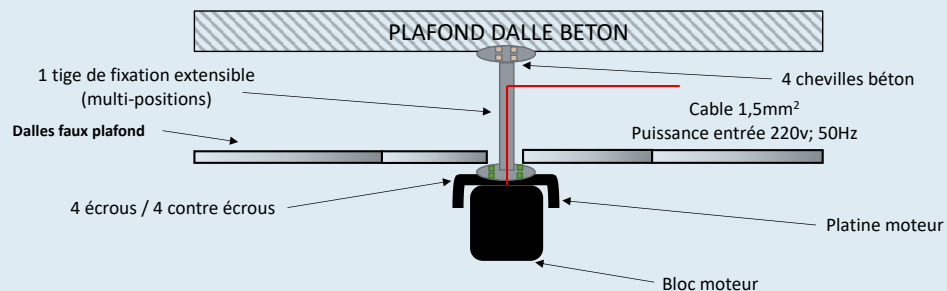


## PLAFOND DALLE BETON



Tige télescopique & inclinable

Tiges télescopiques

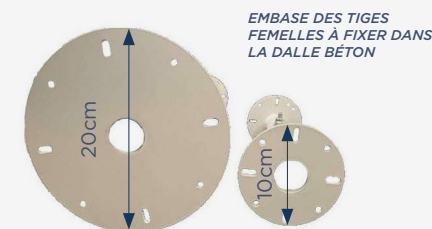

EMBASE DES TIGES FEMELLES À FIXER DANS LA DALLE BETON

DIAM. DE 10CM POUR LES TIGES DE DIM. 30-40 CM UNIQUEMENT.